

# Betriebsanweisung und Installationshilfe Mikrobewässerung

Zeichnen Sie sich einen maßstabgerechten Plan mit dem Standort der Zapfstelle sowie der Pflanzen und Flächen, die Sie bewässern wollen.

Rollen Sie nun Ihr 20 mm Aquarohr vom Wasserhahn zu den einzelnen Pflanzpunkten und schneiden das Rohr auf die entsprechenden Längen zu.

Verbinden Sie jetzt das Rohr mit dem Übergangsstück und der Zapfstelle. Für einen Abzweig benutzen Sie das T-Stück und an den Enden verschliessen Sie das Rohr mit den Endstücken.

In Gebieten, wo der Wasserdruck höher als 3 bar ist, ist es zwingend erforderlich einen Druckminderer nicht im Startset enthalten Art.Nr.: 80155) einzubauen.

Zum Anschluss der Mikroregner drücken Sie mit dem Lochschneider ein Loch in das Aquarohr an der Stelle, wo der Regner fixiert werden soll. Drücken Sie jetzt das Ende des 4 mm Schlauches in das Loch und stecken den Erdspeiss in den Boden.

Nachdem nun alle Regner montiert und ausgerichtet sind, verstecken Sie das Rohr noch hinter den Pflanzen oder graben es ein. Öffnen Sie langsam den Wasserhahn und entlüften dadurch die Rohrleitung und nehmen den Bewässerungsstrang in Betrieb.

Sie können bis zu 25 Regner an einen Rohrstrang anschließen. Fehlende Düsen oder Rohrerweiterungen können Sie bequem über Katalog nachbestellen.

Empfohlene Regnerabstände für:

360° Regner 2 - 4 Meter

180° Regner 2 - 3 Meter


90° Regner 1 - 2 Meter

2x15° Regner 2 - 4 Meter

oder entsprechend der Bepflanzungen.


Um den vollendeten Komfort zu haben, empfehlen wir den Einsatz einer automatischen Bewässerungssteuerung. Sie sorgt dafür, dass auch bei Ihrer Abwesenheit (z. B. Urlaub) Ihre kostbaren Pflanzen beregnet werden.

Als Beregnungsdauer empfehlen wir bei sandigen Böden 8-12 Minuten pro Tag.

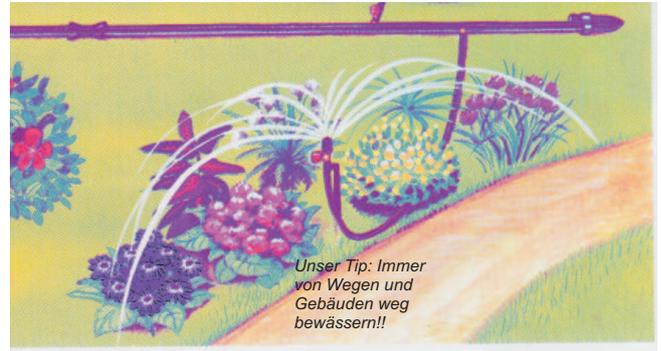

*Unser Tipp: Immer von Wegen und Gebäuden weg bewässern!!*

*Unser Tipp: Verwenden sie zum Schneiden die Rosenschere oder ein Teppichmesser.*

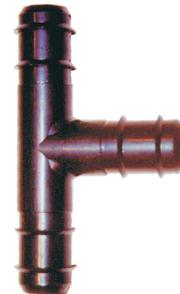

*Unser Tipp: Mit dem Lochschneider stanzen Sie die gewünschten Lochungen für die Mikrospieße in das Aquarohr.*

*Unser Tipp: Verschließen Sie Fehllochungen mit den Reparaturstopfen.*



*Unser Tipp: Achten Sie bei der Montage auf die Austrittsöffnung der Düsen.*

*Unser Tipp: Achten Sie darauf, dass das Rohr während der Installation nicht mit Erdreich verunreinigt wird.*



*Unser Tipp: Alle Düsen und Spieße sind einzeln lieferbar.*